

使用说明书

APM32F072VB MINI

版本：2020.09

1. 性能特点

- 32 位 ARM[®] Cortex[®]-M0+内核
- 主频: 48MHz
- Flash: 128KB
- SRAM: 16KB

2. 板上资源

- USB: 1
- KEY: 2
- LED: 2
- SWD 接口: 1
- RESET KEY: 1
- USART: 1 (可通过跳帽选择 USART1 或 USART2)

3. 开始

1. 确保 J6、J8、J9 的跳帽都已连接
2. 使用 USB Type B 线连接开发板上的 USB 到 PC，并给开发板供电
3. 使用 SWD 接口连接仿真器进行 MCU 烧录调试

*参考例程详见极海官网


4. 系统需求

- Windows OS (7/8/10)
- USB Type B

5. 开发工具

- Keil: MDK-ARM

6. 外观

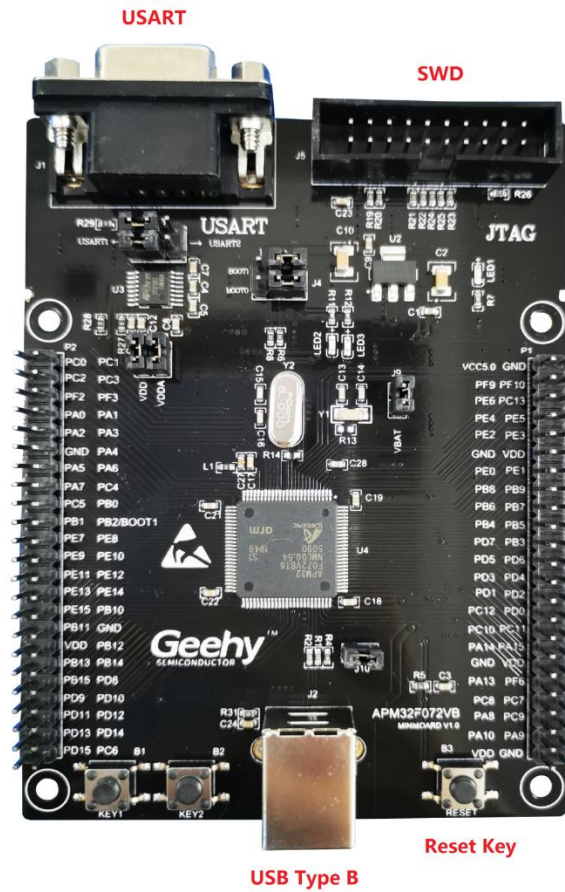

7. 原理图

参考《APM32F072VB MINIBOARD V1.0.PDF》